


MANUAL TÉCNICO

Indicaciones importantes para el montaje correcto
Rodamiento Embrague Hidráulico (CSC)

Concentric Slave Cylinders

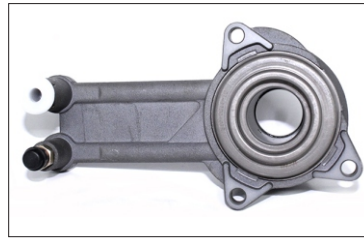


24422061-W/ASSY

ATENCIÓN

No accione nunca el cilindro nuevo con la mano. Al presionarlo se puede dañar la hermetización en su interior.



1 Examine atentamente si el anillo de obturación de la conexión antigua no permaneció dentro del sangrador (Img.01); en caso de que esté, retírelo (Img. 02 y 03) pues la permanencia del mismo obstruirá el retorno del fluido, causando aumento de presión del actuador y la inmediata rotura de la cascara. (Img.04)

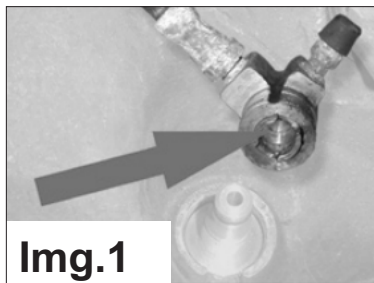

Img.1



Img.2



Img.3




Img.4

2 Sustituir el anillo o'ring entre el actuador y la ubicación del cambio (Img. 5 - Flecha 1), el cual viene con el producto nuevo.

Obs.: **No usar ningún tipo de pegamento o silicona que pueda perjudicar el perfecto asentamiento del mismo, en caso contrario podrá ocasionar rotura en los puntos de fijaciones (orejas)**

3 Limpiar la parte no estriada del eje piloto (Img. 5 - Flecha), donde trabaja el reten trasero del actuador, eliminando impurezas (residuos) que pueden dañarlo, causando el derramamiento del aceite de cambio, que contaminará la obturación interna del actuador, la cual no puede tener contacto con ningún producto de origen mineral ya que el mismo se deformará provocando pedal duro y derramamiento.

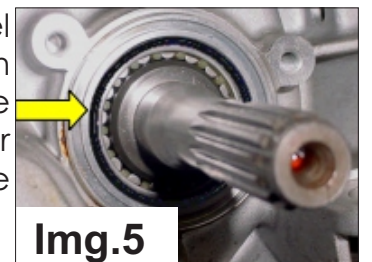

Img.5